



AVAX Bariyer Montaj ve Kurulum Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuz Avax Montaj ve Kurulumu yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.



PERPA Ticaret Merkezi B Blok 1., 2. ve 3.Kat No: 88 Okmeydanı / İstanbul / TÜRKİYE



+ 90 212 320 74 80 (pbx)




+ 90 212 220 69 57



info@perkotec.com

Montajı yapılacak olan bariyerin zemini aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi sert ve düz beton olmasına dikkat ediniz.

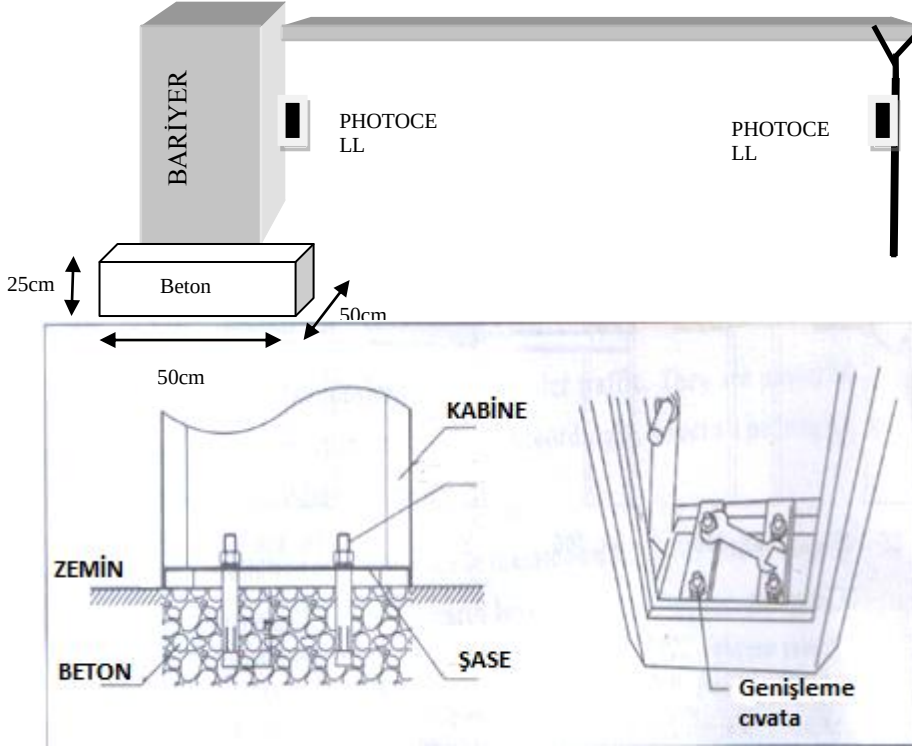

- Bariyeri oturtmadan önce içinden çıkan dübelleri beton üzerine sabitleyiniz. Bariyeri oturtttuktan sonra montaj aparatını bariyer içinden takarak dübelleri sıkılayınız.

1-Fotosel Bağlama

Eğer bariyerinize fotosel bağlamak istiyorsanız Anakart üzerindeki **PHOT** ve **GND** uçlarındaki kısa devreyi kaldırmamız gerekir, kısa devreyi kaldırdıktan sonra fotosel bağlama işlemine, şemayı takip ederek devam edebilirsiniz
NOT: FOTOSELİ BAĞLARKEN (NC VE COM) UÇARINI KULLANINIZ

- BARIYER BETONU 50CM-50CM GENİŞLİĞİNDE 25CM YÜKSEKLİKTE OLMALIDIR
- BARIYERİN ÇALIŞMA VOLTAJI 220V DİR. KABLO BETON ORTASINDAN ÇIKARTILACAK ŞEKİLDE HAZIRLANMASI GEREKİR
- PHOTOCELLER ARASINDA 2X0.75 KABLO OLMALIDIR VE BETONUN ORTASINDAN ÇIKARTILMASI GEREKMEKTEDİR.

2- Flaşör Lamba Bağlama

24V AC Flaşör lambanızın faz ve nötr uçlarını anakart üzerindeki, şemada da göstermiş olduğumuz LAMBA (LİGT) bölümüne girmemiz yeterli olacaktır.

3-Bariyere Enerji Verme

1.ve 2. İşlemleri yaptıktan sonra bariyere enerji verebiliriz 220V AC şehir şebeke voltajınızın faz ,nötr ve toprak uçlarını şemada **220 V GİRİŞ** klemşlerine bağlarız ve ana kart üzerinde bulunan açma-kapama düğmesini I konumuna getirerek bariyere enerji vermiş oluruz ve bu aşamadan sonra bariyer özellik ayarlarını yapabiliriz

4-Kumanda Tanıtma

Devreye enerji verdikten sonra şema üzerinde göstermiş olduğumuz kumanda tanıtma butonuna 1 kez basıp daha sonra tanıtacağımız kumandanın hangi tuşunu tanıtacak istiyorsak o tuşa kart üzerindeki kumanda tanıma led' i yanıp söne kadar basılı tutmamız yeterli olacaktır

NOT: KUMANDA TANITMA 30 KUMANDA İLE SINIRLIDIR

Tanımlanan kumandaları Resetlemek için tanımlama butonuna basılı tutup Led'in üç kere yanıp sönmelerinden sonra resetleme işlem başarılı şekilde gerçekleşmiş olur.


5- Bariyer Kolunun Otomatik Olarak İnmesini Ayarlama

Bariyer kolunun kalktıktan belirli bir süre sonra otomatik olarak inmesini istiyorsanız şemada S5 olarak göstermiş olduğumuz switch' i **ON** konumuna getirmemiz gerekir


Otomatik inme süresini ayarlamak için ise; **S5** switch'nin hemen yanındaki **TIME DELAY** yazan potansiyometreyi kullanınız

6- Bariyer Kolu Hassasiyet Ayarı

Bariyer algılayıcılarının herhangi bir cismin, aracın yada insanın bariyer kolu inerken kola çarpması durumunda kolun geri kalkması için gereken zorlanmayı hissetmesi gerekir, zorlama hissini en düşük yada en yükseğe çıkarmak için şemada göstermiş olduğumuz **BARİYER KOL HASSASİYET AYARI** potansiyometrelerini kullanabilirsiniz.

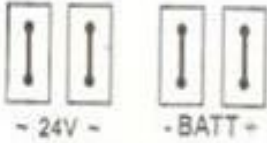

Akü Bağlantısını anakartın üzerinde gösterilen girişlere bağlayabilirsiniz.

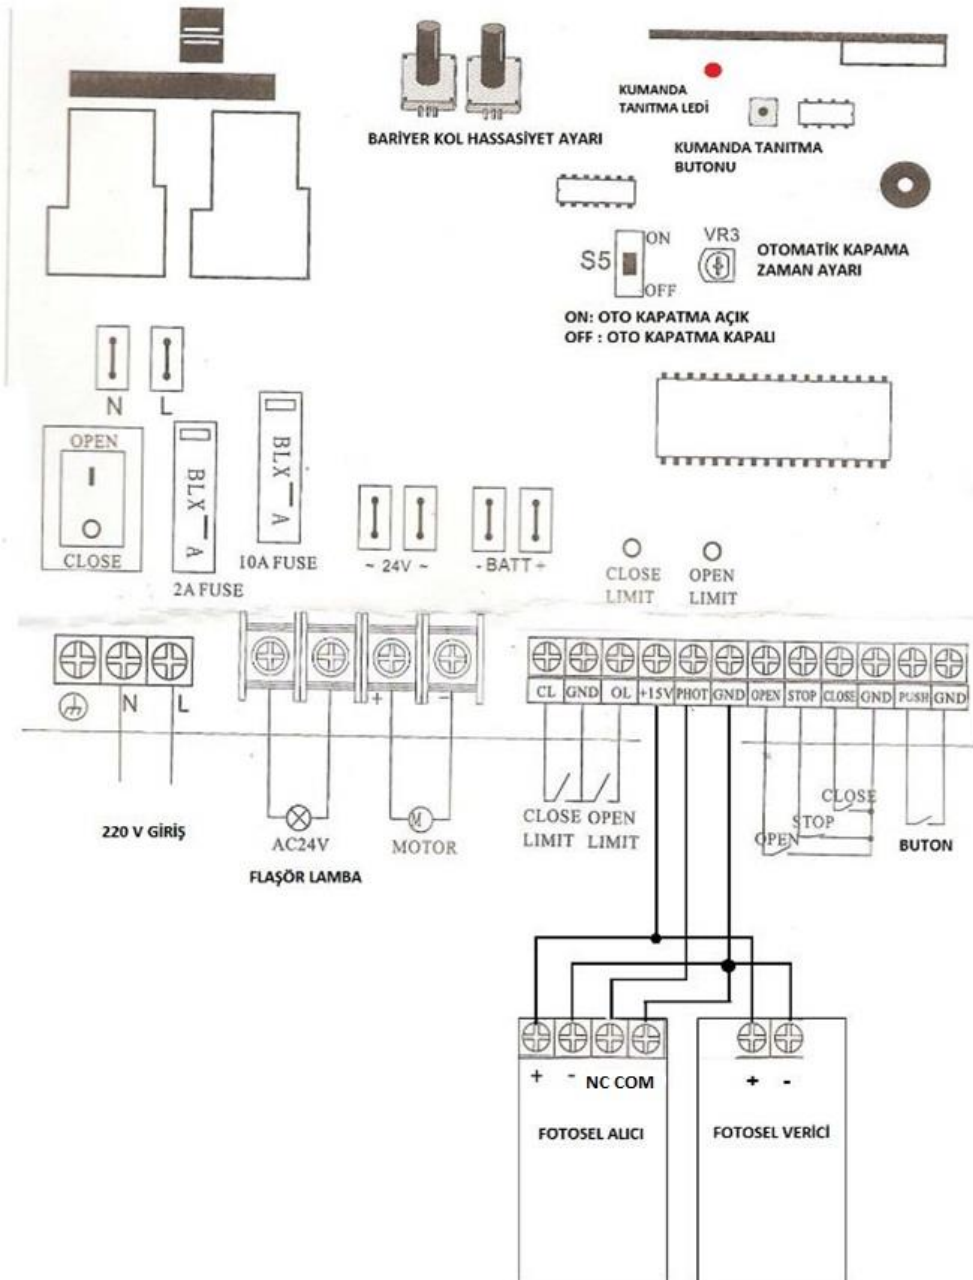

“Sorularınız için Call Center”imizi arayabilirsiniz.”