



Strike 5.45R Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuz ST 5.45R cihazlarının bağlantı ve tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.



PERPA Ticaret Merkezi B Blok 1., 2. ve 3.Kat No: 88 Okmeydanı / İstanbul / TÜRKİYE



+ 90 212 320 74 80 (pbx)



+ 90 212 220 69 57



info@perkotec.com



BIOMETRİK PERKOTEK PERSONEL DEVAM KONTROL VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DİŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Adres : Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 1-2-3 No: 88 Okmeydanı / İSTANBUL
Tel : 0 (212) 320 74 80 Pbx Fax : 0 (212) 220 69 57 info@perkoteK.com www.perkoteK.com

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİ

MAGIC FACE

MAGIC PASS

AVAX

STRIKE

minio

SECUDA

RESPECT

Guard TOUR

STRIKE 5.45R GİRİŞ

I. Ürünün Kısa Tanıtımı

STRIKE 5.45R Kontrol Cihazı, özellikle her türlü elektrikli kilitler ve güvenlik kontrollü için tasarlanmıştır. STRIKE 5.45R en gelişmiş giriş kontrol sistemlerinden biridir. En yeni merkezi işlem biriminin (CPU) seçilmesi ile güç kaynağı kesilse bile bilgiler kaybolmaz.

Güçlü işlevlere sahip en son teknolojiler seçilerek, kapıların kart okutularak açılmasını sağlamak mümkün kılınmıştır. Bu ürün güvenlik ve otomasyona bağlı olarak birçok giriş ve çıkış yönetimi yolu sunar. Bu da cihazı ticari kurumlar, ofis binaları, fabrikalar ve yaşam mekânları için ideal kılar.

I. Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	: 12 VDC
Yük Akımı	: 1 A
Boşta Akım	: 50 mA
Çalışma Sıcaklığı	: -20 ~ 70 C
Bağıl Nem	: %20-%90
Kart Okuma Mesafesi	: 5-15 cm
Hafıza Kapasitesi	: 2000 Kart

II. Kurulum Ayarları

1. Master Kart tanıma

Cihaz enerjisi kesildikten sonra KAHVERENGİ ve SİYAH(-) kabloyu birbirine bağlayıp cihaza KIRMIZI(+) ve SİYAH(-) uçlarından enerji verilir. Sonra master kart olarak tanıtacağınız kartı okutun. Cihaz enerjisini kesip KAHVERENGİ kabloyu ayırın ve cihaz enerjisini tekrar verin.

2. Kart Tanıtma

Master kart cihaza bir kere okuttuktan sonra tanıtılacak kart bir sefer okutulur. Birden fazla kart tanıtmak için diğer kartlarda sırayla okutulduktan sonra en son master kart tekrar okutulur.

3. Kart Silme

Master kart 1 saniye içinde 2 kere okutulduktan sonra yeşil ışık sürekli yanacaktır. Bu esnada silinecek kart okutulur. Birden fazla kart silmek için sileceğiniz kartları peşpeşe okutabilirsiniz. Master kart tekrar okutulur.

4. Tüm kartları silme

Cihaz enerjisi kesildikten sonra MOR ve SİYAH(-) kabloyu birbirine bağlayıp cihaza KIRMIZI(+) ve SİYAH(-) uçlarından enerji verilir. 3 saniye boyunca cihazın yeşil ve kırmızı ışıkları yandığında işlem tamamlanmış olacaktır. Cihaz enerjisini kesip MOR kabloyu ayırın ve cihaz enerjisini tekrar verin.

5. Röle süresi ayarlama

Cihazın enerjisini kesip KAHVERENGİ, MOR ve SİYAH(-) kabloları birbirine bağlanın yeşil ve kırmızı ışıklar sabit yanacaktır. Ardından master kartınızı okutun. Master kartı okutma sayısı kadar saniye süre uzayacaktır. (1 kez okutma 1 saniye, 2 kez okuma 2 saniye gibi). Bu şekilde kaç saniye isterseniz ayarlayabilirsiniz. İşlem bittikten sonra birbirine bağlı KAHVERENGİ, MOR ve SİYAH(-) kabloları ayırın. Röle süresi ayarlama işleminiz tamamlanmış olacaktır.


III. Bağlantı Uçları

KIRMIZI	:	(+)
SİYAH	:	(-)
YEŞİL	:	NC (Normalde Kapalı)
BEYAZ	:	COM (Ortak)
MAVİ	:	NO (Normalde Açık)
SARI	:	Buton
GRİ	:	GND
MOR	:	Röle Süresi için
TURUNCU	:	Rezerve
KAHVERENGİ	:	Master Kart ve Röle Süresi
PEMBE	:	Wiegand -
AÇIK YEŞİL	:	Wiegand +


IV. Bağlantı Şeması

1. Elektronik Kilit Bağlantısı

a. Tek adaptör ile;

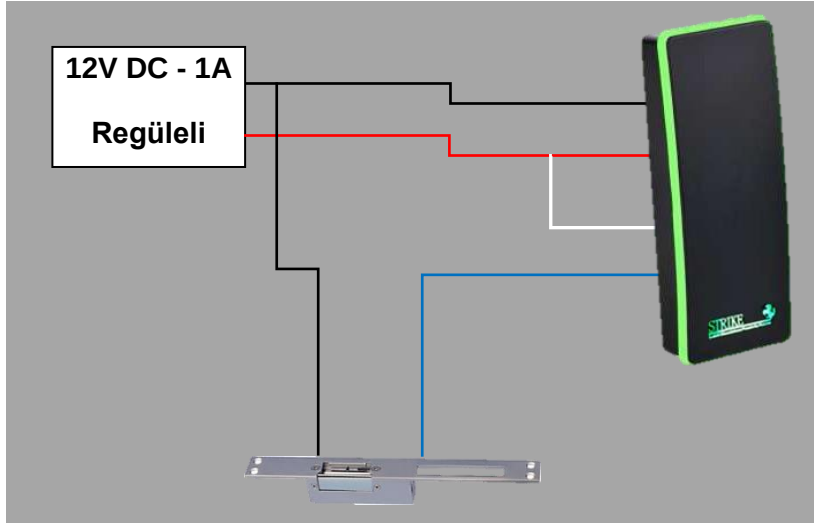


b. İki adaptör ile;

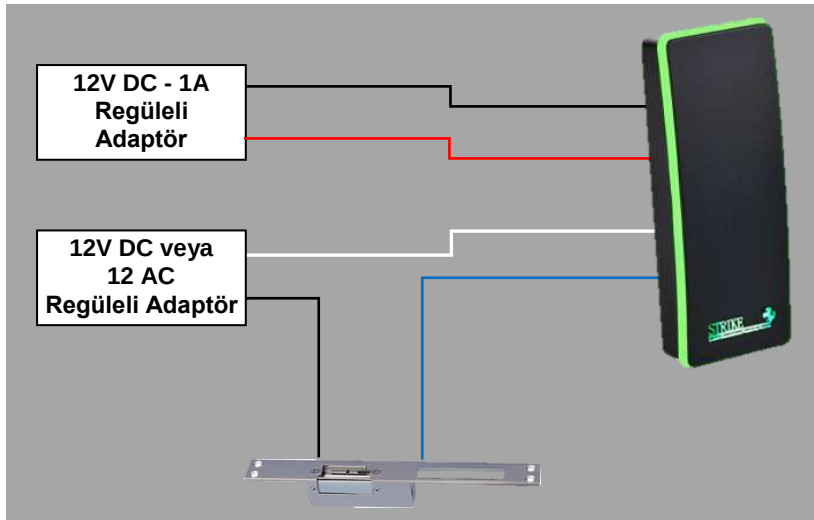

2. Cam Kilidi Bağlantısı;

a. Tek Adaptör İle

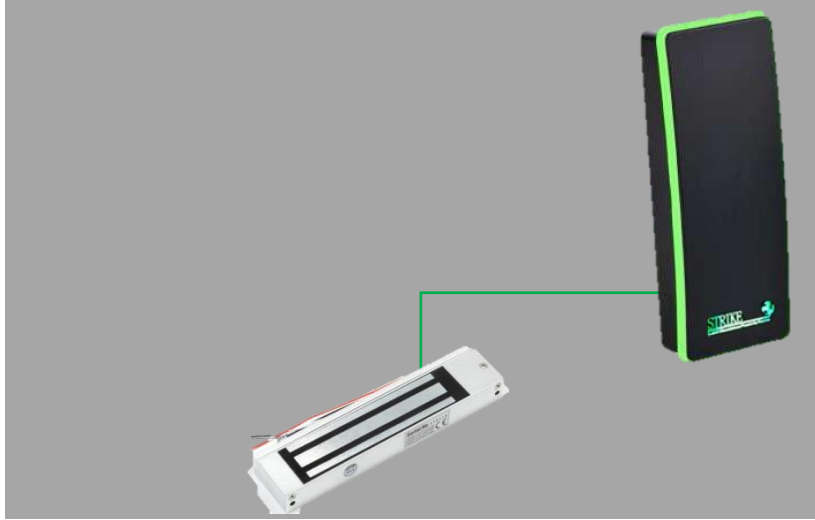

b. İki adaptör ile;

