



Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu

Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuz Magic Pass cihaz cihaz bağlantı ve kullanıma yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.



PERPA Ticaret Merkezi B Blok 1., 2. ve 3.Kat No: 88 Okmeydanı / İstanbul / TÜRKİYE



+ 90 212 320 74 80 (pbx)



+ 90 212 220 69 57




info@perkotec.com


1. CİHAZ MONTAJI




Cihazın altındaki vidayı çıkartın

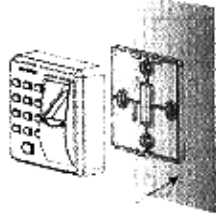


Cihazı montaj kapağına tutturun.

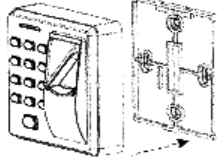

Montaj kapağını cihazdan ayırın

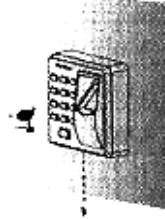


Cihazın altındaki vidayı takın ve montajı sonlandırın.

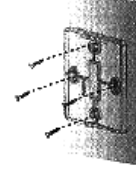

Montaj Kapağının duvara montajını yapın.

2. MONTAJ YAPISI

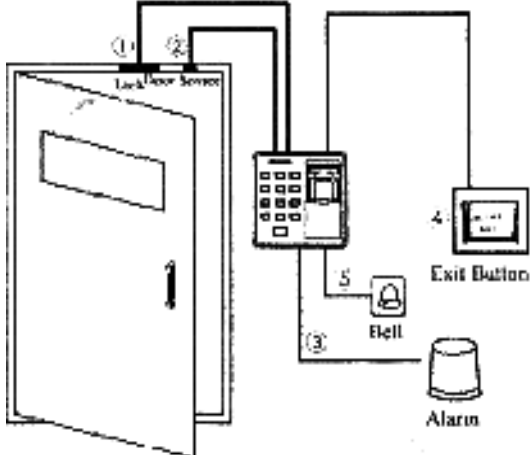

1. Kapı kilidi bağlantısı (Normalde açık veya Normalde kapalı)

2. Kapı sensörü bağlantısı. Cihaza kapı açık veya kapalı sinyalini gönderir.

3. Alarm sinyali bağlantısı. Cihaz söküldüğünde alarm ötmesi için bağlanır.



4. Harici buton bağlantısı.

5. Harici zil bağlantısı. Cihaz üzerindeki zil butonuna basıldığında çalması için bağlanır.

3. KİLİT BAĞLANTISI

Uyarı : Cihaz kilit montajı esnasında cihazın elektrik bağlantısını kesin!



1. Cihaz NO (Normalde Açık) ve NC (Normalde Kapalı) modlarını desteklemektedir.
2. Cihaz / Kilit montajında adaptöre paralel olarak 1N4001 tipi diot takılmalıdır.

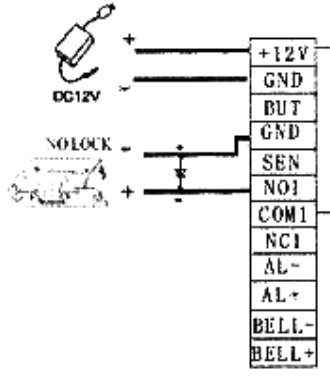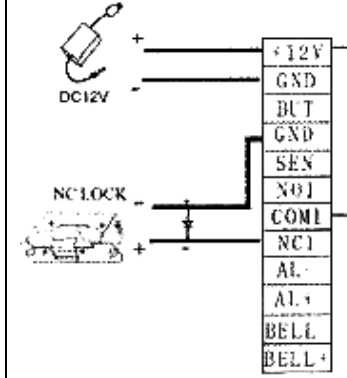

Tek adaptör kullanılmak istendiğinde;

Kilit Voltajı : = 12V
Kilit Amperi : > 1A

Kilit – Cihaz arası kısa mesafe ise kullanılabilir.

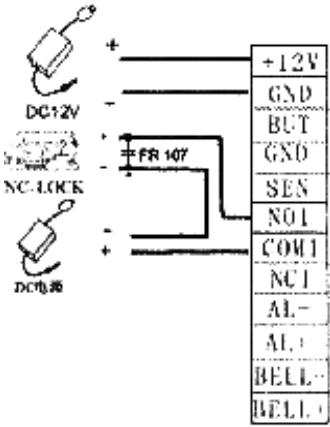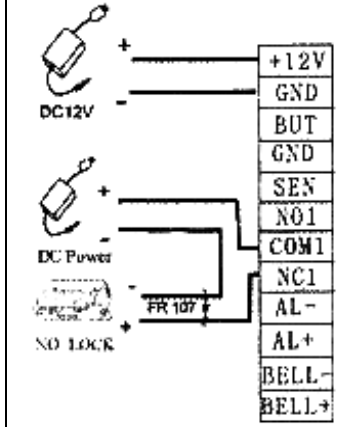


Kilit için ayrı adaptör kullanılmak istendiğinde;

Cihaz Adaptör Voltajı : =12V
Cihaz Adaptör Amperi : =<1A

Kilit Adaptör Voltajı kilidin voltajına uygun kullanılmalı.

Kilit – Cihaz arası uzaktaysa kullanılır.

3. KİLİT BAĞLANTISI

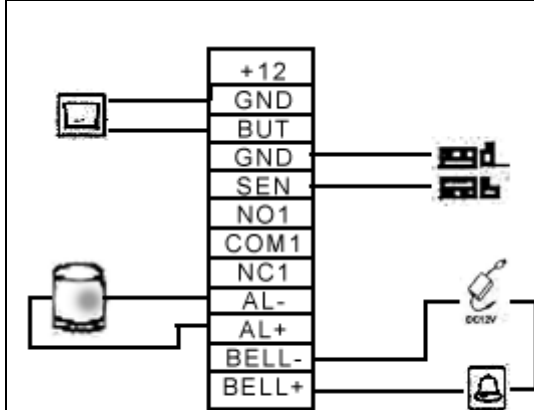

DC Adaptör 12V 500mA

Alarm çıkışı 12V



BIOMETRİK PERKOTEK PERSONEL DEVAM KONTROL VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Adres : Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 1-2-3 No: 88 Okmeydanı / İSTANBUL
Tel : 0 (212) 320 74 80 Pbx Fax : 0 (212) 220 69 57 info@perkotec.com www.perkotec.com

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİ

MAGIC FACE

MAGIC PASS

AVAX

STRIKE

SECUDA

RESPECT

Guard TOUR

Guard TOUR

Talimatlar

Montaj prosedürü :

1. Cihazın montajını yapın ve enerjisini verin.
2. Menü giriş şifresi ile cihazın menüsüne girip kullanıcıların parmakizi , şifre veya kartlarını sırayla kaydedin.
3. Menü giriş şifresini CallCenter'dan daha kolay destek alabilmeniz için değiştirmeyin.
4. İhtiyaca göre Access Kontrol parametrelerini, kapı açma şifrelerini ve alarm modlarını ayarlayın.

Cihaz fonksiyonları :

1. Kullanıcı Yönetimi

a. Yönetici İşlemleri

- i. Yönetici ve Yönetici şifresi
- ii. Yönetici şifresi değiştir.
- iii. Yönetici şifresiyle kapı aç.
- iv. Yönetici şifresi sıfırlama

b. Kullanıcı Ekleme

- i. Kullanıcı Ekleme
- ii. Kullanıcı kart kaydı

c. Kullanıcıları yetkilendirme

d. Kullanıcı silme

- i. Tek kullanıcı silme
- ii. Tüm kullanıcıları silme

2. Cihaz Yönetimi

- a. Kilit süresi ayarlama
- b. Yetkilendirme modunu değiştirme
- c. Gizli mod ayarları
- d. Kapı sensör modu ayarları
- e. Alarm ayarları
 - i. Alarm ayarları
 - ii. Hatalı işlem alarm ayarı
 - iii. Montaj alarm ayarı
 - iv. Kapı sensörü alarm ayarı



BIOMETRİK PERKOTEK PERSONEL DEVAM KONTROL VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DİŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Adres : Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 1-2-3 No: 88 Okmeydanı / İSTANBUL
Tel : 0 (212) 320 74 80 Pbx Fax : 0 (212) 220 69 57 info@perkotec.com www.perkotec.com

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİ

MAGIC FACE

MAGIC PASS

AVAX

STRIKE

SECUDA

RESPECT

Guard Tour

Guard Tour

KULLANIM

1. Kullanıcı Yönetimi

a. Admin işlemleri

i. Admin tanımlama

- (*) butonuna basın,
- (#) butonuna basın,
- Admin şifresini girin (varsayılan 1234)
- (*) butonuna basarak menüden çıkın. (Otomatik olarak 20 saniye sonra çıkar)

ii. Admin şifresini değiştirme

- Mevcut admin şifresi ile giriş yapın. (a)
- 8'e basın
- Yeni admin şifresini girin
- Yeni admin şifresini tekrar girin
- İşlem başarılı olduğunda yeşil ışık uzun yanıp cihaz uyarı sinyali çalacaktır.
- Menüden çıkın. (*)

iii. Admin şifresiyle kapı açma fonksiyonu

- Mevcut admin şifresi ile giriş yapın. (a)
- 8'e basın
- 0'a basın
- Kapı açılacaktır
- Menüden çıkın (*)

iv. Admin şifresi sıfırlama (Şifre unutulduğunda)

Cihazın admin şifresini unuttuğunuzda cihazın altındaki vidayı söktükten sonra 30-60 saniye içinde cihaz arkasında bulunan beyaz tamper düğmesine 3 (üç) defa basın. Cihaz söküldükten 30 saniye kısa süreli öter.

b. Kullanıcı işlemleri

i. Kullanıcı ekleme

- Mevcut admin şifresi ile giriş yapın. (a)
- (1)e basın
- Kartı ve ya parmakizini okutun. Parmakizini kaydetmek için aynı parmakizini 3 kez okutmalısınız.
- Kartı tek sefer okutunca veya parmakizini 3 kez okutunca kayıt işlemi tamamlanır. Her kişiye tek parmak izi kaydedebilirsiniz.
- Kartı okumaz veya parmakizi iyi değilse kaydetme işleminden çıkar.

c. Kullanıcı silme

i. Tek kullanıcı silme

- Mevcut admin şifresi ile giriş yapın. (a)
- (2)'ye basın
- Kullanıcı ID'sini veya kartı okutun veya parmakizini okutun.
- Menüden çıkın. (*)

ii. Tüm kullanıcıları silme

- Mevcut admin şifresi ile giriş yapın. (a)
- (9)'a basın
- Tekrar (9)'a basın.
- Menüden çıkın (*)

2. Cihaz Yönetimi

a. Kilit süresi ayarlama

- Mevcut admin şifresi ile giriş yapın. (a)
- (4)'e basın
- Kilitleme süresini girin (0 – 254 saniye) (üç haneli süre girdiğinizde otomatik olarak kabul eder. Kısa süreler için girdikten sonra # tuşuna basın.
- Menüden çıkın (*)

b. Geçiş tipi ayarlama

- Mevcut admin şifresi ile giriş yapın. (a)
- (5) basın
- Geçiş tipi kodunu girin. (1-6)
- Menüden çıkın (*)

Geçiş Tipi Kod	Açıklama
1	Sadece Şifre
2	Sadece Kart
3	Sadece Parmakizi
4	Kart, Şifre veya Parmakizi
5	Kart + Şifre
6	Parmakizi + Şifre

c. Gizli mod ayarları

- Mevcut admin şifresi ile giriş yapın. (a)
- (0) basın
- (3)'e basın
- Kapatmak için (0)'a açmak için (1)'e basın.
- Menüden çıkın (*)

d. Kapı sensörü modu.

- Mevcut admin şifresi ile giriş yapın. (a)
- (0)'a basın



BIOMETRİK PERKOTEK PERSONEL DEVAM KONTROL VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Adres : Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 1-2-3 No: 88 Okmeydanı / İSTANBUL
Tel : 0 (212) 320 74 80 Pbx Fax : 0 (212) 220 69 57 info@perkotec.com www.perkotec.com

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİ

MAGIC FACE

MAGIC PASS

AVAX

STRIKE

SECUDA

RESPECT

Guard TOUR

- (5)'e basın
- Kapı sensör kodunu girin.
- Menüden çıkın (*)

Kapı Sensör Mod	Açıklama
0	Kapalı
1	Normalde açık
2	Normalde kapalı

3. Alarm Ayarları

a. Tüm alarmları açma / kapama

Alarmları kapatarak cihazın tüm uyarılarını kapatırsınız (Cihaz duvardan söküldüğünde veya kapı açık kaldığındaki alarmlar)

- Mevcut admin şifresi ile giriş yapın. (a)
- (0)'a basın
- (1)'e basın
- Alarmları kapatmak için (0)'a, açmak için (1)'e basın
- Menüden çıkın (*)

b. Hatalı işlem alarmı

Üç hatalı denemeden sonra alarm çalmasını açar veya kapatır.

- Mevcut admin şifresi ile giriş yapın. (a)
- (0)'a basın
- (1)'e basın
- Alarmları kapatmak için (0)'a, açmak için (1)'e basın
- Menüden çıkın (*)



BIOMETRİK PERKOTEK PERSONEL DEVAM KONTROL VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Adres : Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 1-2-3 No: 88 Okmeydanı / İSTANBUL
Tel : 0 (212) 320 74 80 Pbx Fax : 0 (212) 220 69 57 info@perkotec.com www.perkotec.com

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİ

MAGIC FACE

MAGIC PASS

AVAX

STRIKE

SECUDA

RESPECT

Guard TOUR

c. Montaj durum alarmı

Cihaz duvardan söküldüğünde çalan alarmı açar veya kapatır.

- Mevcut admin şifresi ile giriş yapın. **(a)**
- (7)'a basın
- Alarmları kapatmak için (0)'a, açmak için (1)'e basın
- Menüden çıkın **(*)**

d. Kapı durumu alarmı gecikme süresi

- Mevcut admin şifresi ile giriş yapın. **(a)**
- (0)'e basın
- (4)'e basın
- Kilitleme süresini girin (0 – 254 saniye) (üç haneli süre girdiğinizde otomatik olarak kabul eder. Kısa süreler için girdikten sonra # tuşuna basın.
- Menüden çıkın **(*)**

“Sorularınız için Call Center’imizi arayabilirsiniz.”