



MAGIC PASS 12300 KULLANIM KILAVUZU

Bu kılavuz parmak izi ve bilgisayar bağlantısı ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Ayrıca, bu kılavuz tüm Magic Pass ürünlerine uygulanabilir



PERPA Ticaret Merkezi B Blok 1., 2. ve 3.Kat No: 88 Okmeydanı / İstanbul / TÜRKİYE



+ 90 212 320 74 80 (pbx)



+ 90 212 220 69 57



info@perkotec.com


Yönetici ve Kullanıcı tanımı

- Öncelikle cihaza parmak izi yada kart tanımı yapmak için master kart tanıtmanız gerekiyor. Cihazı ilk açtığınızda sesli olarak yönlendirme yapacak ve yönetici kartı kaydetmenizi isteyecektir.
- Kartınızı tanıttıktan sonra, personel kaydı yapmak için yönetici kartını okuttuğunuzda , tanıtmak istediğiniz kullanıcı kartı yada tanıtmak istediğiniz parmak izini isteyecektir. Kullanıcı tanımı yaptığınızda sesli olarak bir id numarası verecek, bu numara eğer bir yazılım kullanıyorsanız, yazılıma girmeniz gereken personelin kart numarası olacaktır.
- Parmak izi kaydetmek için yönetici kartını okuttuğunuzda , parmağınızı 3 kez basmanızı isteyecektir.

1.2 Parmak Nasıl Yerleştirilmeli?

❖ Doğru Şekli :



Sensörün üzerine düz bir şekilde parmağınızı yerleştirin
Sensör yüzeyinin ortasına koyun

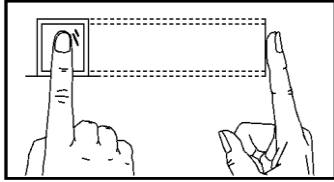

Diklemesin



•

Bastırmadan

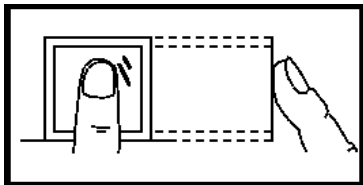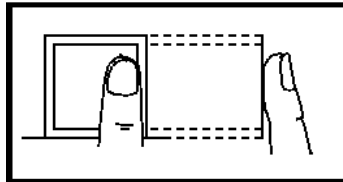

Yanlamasına



Kısmi

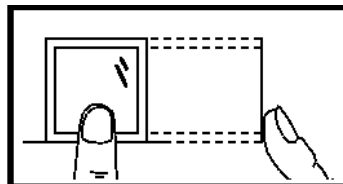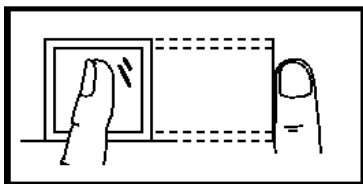

Kart ve parmak izi kayıt silme

Bir personelin parmak izi yada kart kaydını silmek için, yönetici kartını peş peşe 5 kez okuttuğumuzda, silmek istediğiniz kartı yada silmek istediğiniz parmak izi kaydını göstermenizi isteyecektir.

Cihaz bağlantı şeması

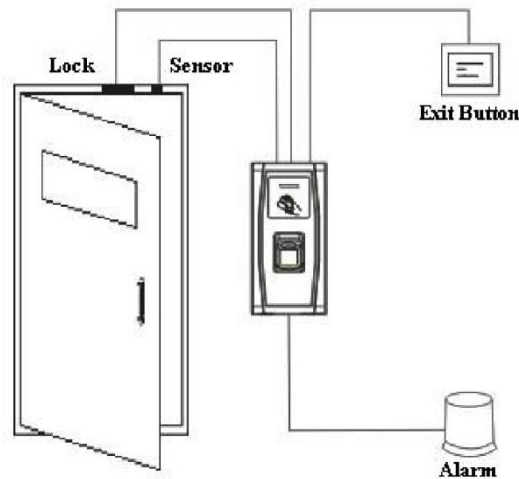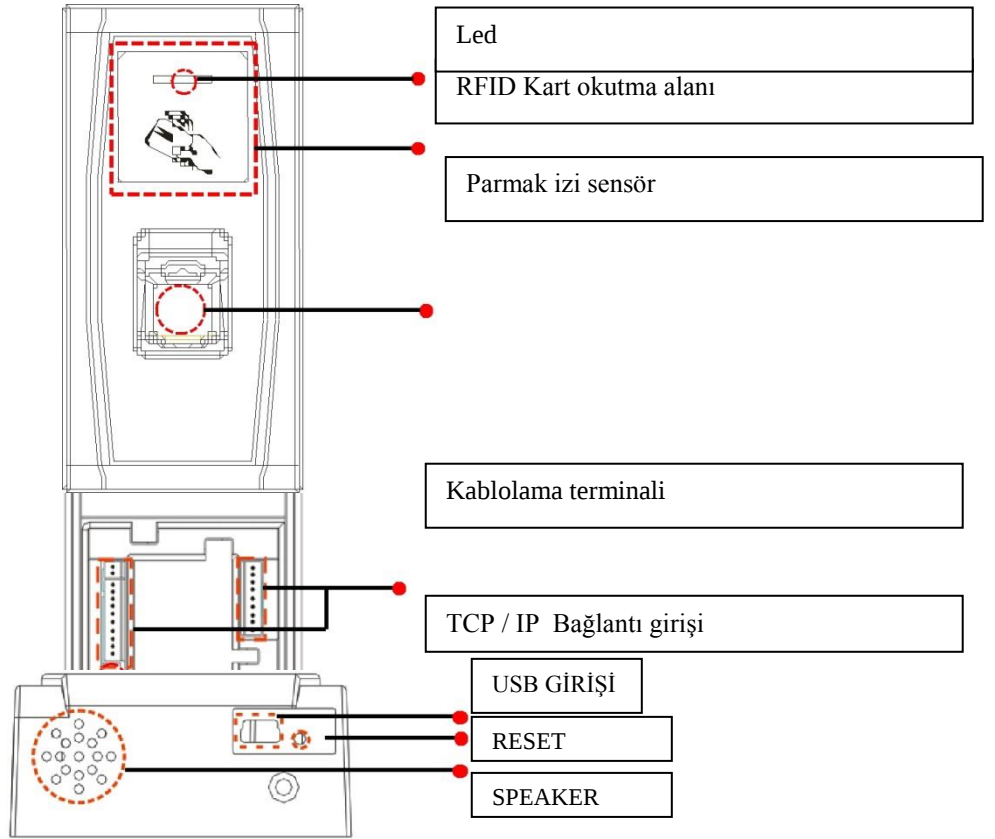



BIOMETRİK PERKOTEK PERSONEL DEVAM KONTROL VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Adres : Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 1-2-3 No: 88 Okmeydanı / İSTANBUL
Tel : 0 (212) 320 74 80 Pbx Fax : 0 (212) 220 69 57 info@perkotec.com www.perkotec.com

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİ

MAGIC FACE

MAGIC PASS

AVAX

STRIKE

SECUDA

RESPECT

Guard TOUR

Guard TOUR


Cihaz 12 volt girişi

Buton bağlantı uçları

Açık kontak

Ortak uç

Kapalı kontak ucu

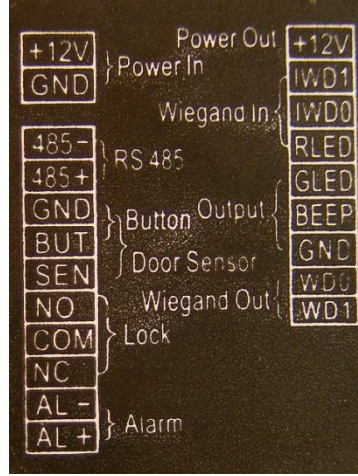

USB Girişinden bilgi transferi ve cihaz update

Cihaz içerisinde tutulan kayıtları usb ye aktarmak için, usb ara kablosunu cihaza takarak ucuna flash diskinizi yerleştiriniz. Usb disk i yerleştirdiğinizde cihaz sizden yönetici kartınızı okutmanızı isteyecektir. Kartınızı okuttuktan sonra kayıtlar flash disk e aktarılacaktır. Daha sonra bilgisayarda ki ara yazılımla kayıtlar programa aktarılacaktır.

Not :

Cihazı resetleyerek fabrikasyon ayarlarına dönmek için, usb girişinin yanında bulunan reset butonuna basılı tutarak bekleyiniz.

“Sorularınız için Call Center’imizi arayabilirsiniz.”